



INSTALLATION GUIDE

PP – Patch Panel for KSM

1.

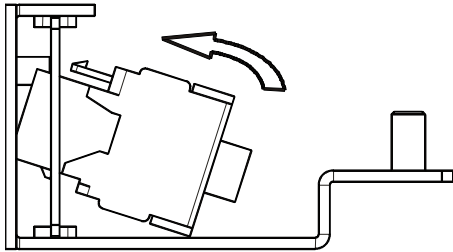

2.

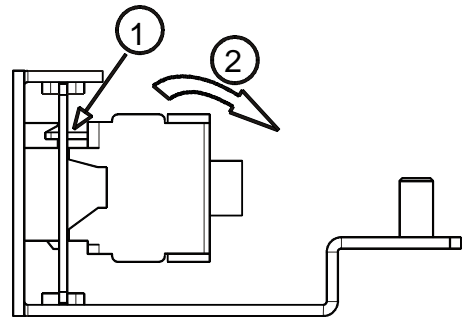

Einbau (Bild 1):

1. RJ-MOD unten fixieren und oben eindrücken, bis das Modul fest eingeschnappt ist.
2. Fangen Sie jedes Kabel mittels eines Kabelbinders an den T-Laschen ab.
3. Montieren Sie das Verteilerfeld in ein Rack und erden Sie jedes Verteilerfeld normgerecht an dem Erdungsbolzen.
4. Bei Rohbaustellen oder bei Einsatz in staubigen Bereichen empfehlen wir den Einsatz von Staubschutzkappen.

Fitting (picture 1):

1. Fix the RJ-MOD module at the bottom and push it in until the module snapped in.
2. Tie wrap each cable at the T-plate.
3. Install the panel in the rack and fix the earth by each panel conforming the standards at the earth bolt.
4. In the case of use in building shells or other dusty environments, we recommend usage of dust caps.

Ausbau (Bild 2):

1. Entfernen Sie den Kabelbinder an der T-Lasche.
2. Drücken Sie gleichzeitig Rastnase 1 und die Rückseite des Moduls 2 nach unten.

Removal (picture 2):

1. Cut the tie-wrap at the T-plate.
2. Push down the snap nose 1 and the module backside 2 at the same time.